MODE D'EMPLOI

Français

1	Mettre le linge soigneusement dans la machine et fermer la porte doucement en poussant la poignée.
2	Mettre la lessive et l'adoucissant dans les bacs A, B ou C selon le programme désiré. Les pastilles doivent être mises directement dans le linge à l'intérieur de la machine.
3	Sélectionner le programme de lavage en appuyant sur les touches.
4	Vous avez la possibilité de changer de programme en cas d'erreur pendant que le voyant du programme clignote, en appuyant sur les touches.
5	Introduire la monnaie selon le tarif indiqué sur le voyant lumineux et appuyer sur la touche start.
6	Ouvrir la porte en pressant la poignée, sortir le linge immédiatement afin de libérer la machine pour le client suivant.
	Nous vous remercions de votre visite.

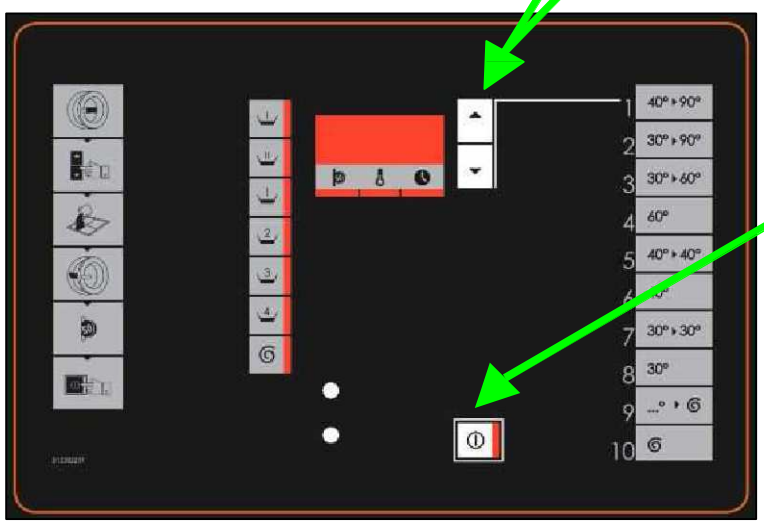

				Tarifs		Bacs à produits		
N°	Degrés		Programmes	Machines 6,5 Kg.	Machines 13 Kg.	A	B	C
						Lessives		Adoucissant
1	40°	90°	Blanc avec pré-lavage	6,50 Fr.	12 Fr.	Oui	Oui	Falcultatif
2	30°	90°	Blanc avec pré-lavage	6,50 Fr.	12 Fr.	Oui	Oui	Falcultatif
3	30°	60°	Couleur avec pré-lavage	6,50 Fr.	12 Fr.	Oui	Oui	Falcultatif
4		60°	Couleur sans pré-lavage	5,50 Fr.	10 Fr.	Non	Oui	Falcultatif
5	40°	40°	Synthétique avec pré-lavage	6,50 Fr.	12 Fr.	Oui	Oui	Falcultatif
6		40°	Synthétique sans pré-lavage	5,50 Fr.	10 Fr.	Non	Oui	Falcultatif
7	30°	30°	Délicat avec pré-lavage	6,50 Fr.	12 Fr.	Oui	Oui	Falcultatif
8		30°	Délicat sans pré-lavage	5,50 Fr.	10 Fr.	Non	Oui	Falcultatif
9	Froid		Rinçage + essorage	2 Fr.	4 Fr.			